


Raychem

Endverschluss für Ceanderkabel bis 1kV
Boîte d'extrémité pour câble Céander jusqu'à 1 kV

Innenraum VEIK

Intérieur VEIK

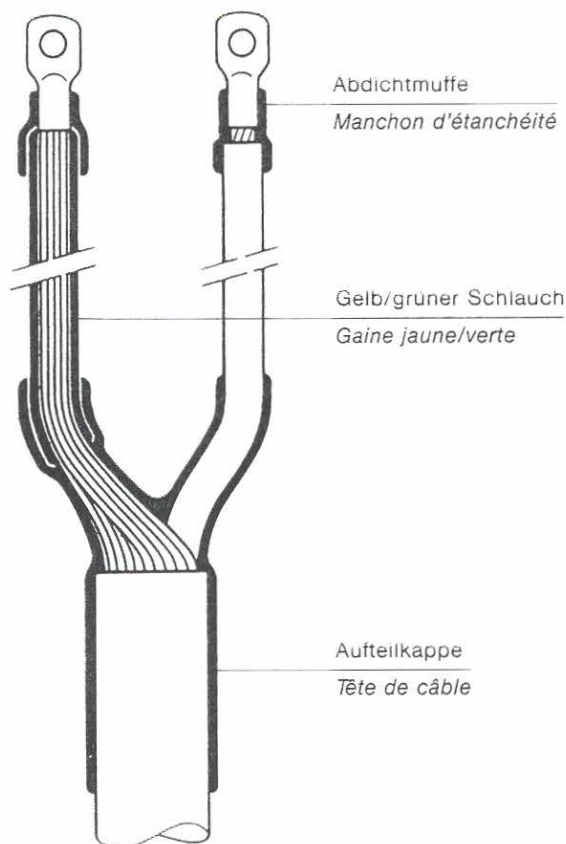

Achtung!

Vor jedem Schrumpfen ist die Isolierung oder der Kabelmantel zu reinigen.

Attention!

Avant chaque rétreint, vous êtes obligés de nettoyer l'isolation ou le manteau de câble.

Installation

1. Kabel anpassen und absetzen.
2. Konzentrischen Leiter auf die richtige Länge schneiden, gelb/grünen Schrumpfschlauch aufschieben und von unten beginnend aufschumpfen.
3. Aufteilkappe plazieren und von der Mitte ausgehend nach unten, dann nach oben schrumpfen.
4. Kabelschuh montieren, entgraten und entfetten, dann vorwärmen.
5. Abdichtmuffe über Kabelschuh und Leiter schieben, gemäss Zeichnung plazieren und aufschumpfen.

Installation

1. Adapter et dénuder le câble.
2. Couper le conducteur concentrique à la longueur, enfiler la gaine jaune/verte et rétracter la gaine à partir du point de division.
3. Positionner la tête de câble et commencer le rétreint à partir du milieu vers le bas et puis vers le haut.
4. Installer, enlever les arêtes et dégraisser les cosses à sertir, puis préchauffer.
5. Enfiler les manchons d'étanchéité et positionner selon dessin, puis rétracter.